

# SPÉCIFICATIONS DES BALLASTS

LT5-B5-HE / LT5-R5-HE  
LT5-B5-HO / LT5-R5-HO  
LT8-B5-HE / LT8-R5-HE

Spécifications du ballast	longueur mm	points fixation mm	hauteur mm	largeur mm	poids kg	connexion du ballast	distance de la lampe
Ballast non-dimmable	280	270	21	30	0,2	3 fils	0,5 m
Ballast dimmable	360	350	21	30	0,32	5 fils	0,5 m

LT8-B8 / LT8-R8  
LT12-B8 / LT12-R8

Spécifications du ballast	longueur mm	points fixation mm	hauteur mm	largeur mm	poids kg	connexion du ballast	distance de la lampe
Ballast non-dimmable	234	220	28	40	0,28	3 fils	0,5 m
Ballast dimmable	360	350	28	30	0,32	5 fils	0,5 m

LT5-B5-HE / LT5-R5-HE  
LT8-B5-HE / LT8-R5-HE

Puissance (W)	Voltage (V)	Courant non-dimmable (mA)	Courant dimmable (mA)
14	220-240	74	90
21	220-240	104	120
28	220-240	137	150
35	220-240	169	170

LT5-B5-HO / LT5-R5-HO

Puissance (W)	Voltage (V)	Courant non-dimmable (mA)	Courant dimmable (mA)
24	220-240	120	120
39	220-240	190	190
54	220-240	260	280
80	220-240	380	400


LT8-B8 / LT8-R8  
LT12-B8 / LT12-R8

Puissance (W)	Voltage (V)	Courant non-dimmable (mA)	Courant dimmable (mA)
18	220-240	92	100
30	220-240	140	135
36	220-240	168	165
58	220-240	255	250
70	220-240	315	-


# SCHÉMAS DE RACCORDEMENT DES BALLASTS

LT5-B5-HE + HO / LT5-R5-HE + HO / LT8-B5-HE / LT8-R5-HE


**BALLAST NON-DIMMABLE**

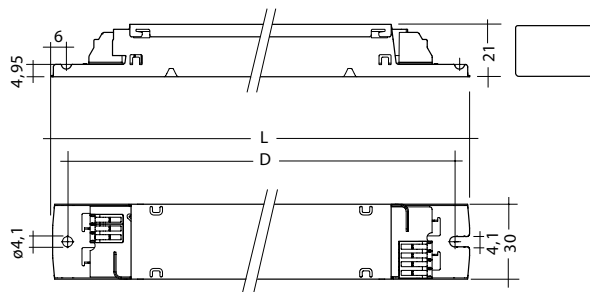


**SCHÉMA DE RACCORDEMENT**

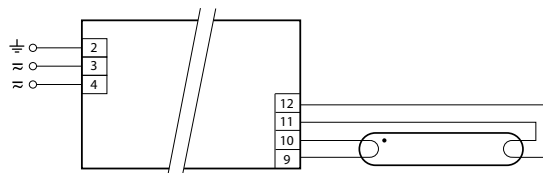

**BALLAST DIMMABLE**

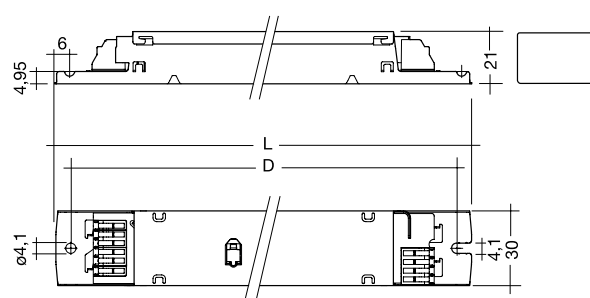


**SCHÉMA DE RACCORDEMENT**

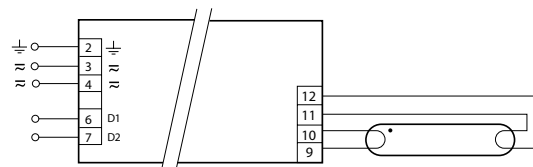


LT8-B8 / LT8-R8 / LT12-B8 / LT12-R8


**BALLAST NON-DIMMABLE**

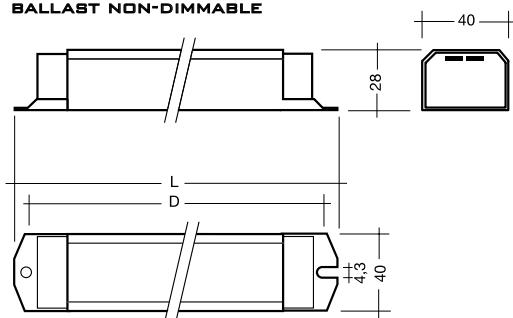

**SCHÉMA DE RACCORDEMENT**

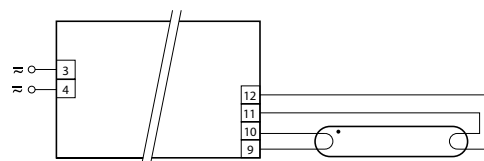

**BALLAST DIMMABLE**

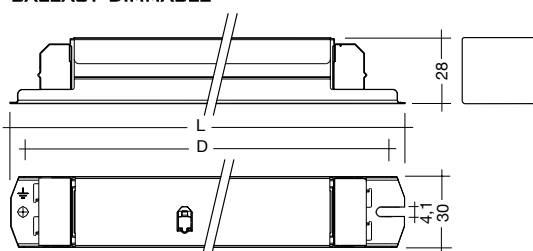

**SCHÉMA DE RACCORDEMENT**

